

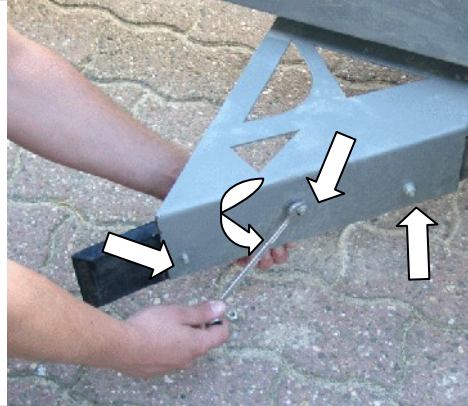



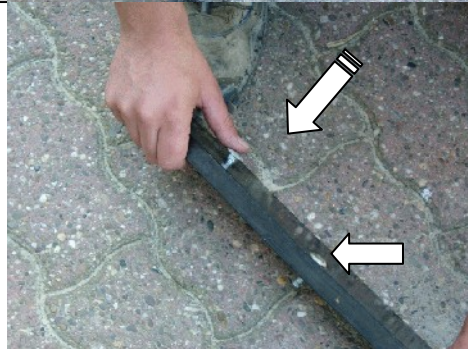


Gerät / Machine:	BJJ-Reitbahnplaner	BJJ-Riding Arena Leveller
Modell/ Model:	PS E-Start	Model HP E
Fehler / Fault:	Schiebergummi wechseln	Changing rubber pushers
Material / Parts needed:	(Material-Nr. xxxxx)	
Werkzeug / Tool:	1 Stk. 13mm Schlüsse	1 x 13mm Spanner

		
Bild / Picture:	Beschreibung	Discription

	<p>Schritt 1: Werkzeug: 13mm Schlüssel</p> <p>Tätigkeit: Fahrzeug ist im Stillstand. (Motor aus) Dann die 3 Schrauben mit denen der Schiebergummi befestigt ist lösen.</p> 	<p>Step 1: Tools: 13mm Spanner</p> <p>Action: Make sure the Vehicle cannot rollaway and the Engine is switched off. Loosen the three screws holding the rubbers in position.</p>
	<p>Schritt 2: Werkzeug:</p> <p>Tätigkeit: Das Schiebergummi kann jetzt vom Schieber gelöst werden.</p>	<p>Step 2: Tools:</p> <p>Action: The rubbers can now be removed.</p>
	<p>Schritt 3: Werkzeug:</p> <p>Tätigkeit: Die Schrauben durch den Gummi herausdrücken. Diese werden für die Montage des neuen Schiebergummis benötigt.</p>	<p>Step 3: Tools:</p> <p>Action: Remove the screws from the rubber as they will be used for the new rubber.</p>
	<p>Schritt 4: Werkzeug:</p> <p>Tätigkeit: Die Schrauben in die Löcher des neuen Schiebergummis stecken, bis der Schraubenkopf am Gummi anliegt.</p>	<p>Step 4: Tools:</p> <p>Action Push the screws into the holes in the new rubbers until they are fully in.</p>

	<p>Schritt : Werkzeug: 13mm Schlüssel</p> <p>Tätigkeit: Dann den Schiebergummi auf der linken montieren. Achtung Montagehinweis! Der Schiebergummi sollte wie im Bild zu sehen mit der abgeschrägten Seite nach unten montiert werden.</p>	<p>Step : Tools: 13mm Spanner</p> <p>Action Fit the left side as shown. The rubber should be fitted with the pointed edges to the front and bottom as shown:</p>
	<p>Schritt : Werkzeug:</p> <p>Tätigkeit: Bei dem Anschrauben des Schiebergummis ist darauf zu achten das der Sicherungsring der Mutter greift.</p>	<p>Step : Tools:</p> <p>Action: The nuts must be tightened at least so far that the screwthread is showing.</p>
	<p>Schritt : Werkzeug:</p> <p>Tätigkeit: Auf der rechten Seite der Maschine wird genauso Verfahren. Hier im Bild sieht man die Ausrichtung des fertig montierten Schiebergummis.</p>	<p>Step : Tools:</p> <p>Action: The same procedure applies to the right side.</p>
<p>Ende</p>		<p>End</p>